

V3
FINAL
FOR PRINT



NS-DPF8TR_10-0794_MAN_SP_V3.fm Page 1 Wednesday, July 28, 2010 8:54 AM

Guía del usuario

INSIGNIA™

Marco fotográfico digital de 8"

NS-DPF8TR





NS-DPF8TR

Marco fotográfico digital

Contenido

Introducción	3
Información de seguridad	4
Características	5
Configuración de su marco fotográfico	13
Uso de su marco fotográfico	15
Mantenimiento	46
Localización y corrección de fallas	48
Especificaciones	49
Avisos legales	50
Garantía limitada de 6 meses	51

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su nuevo marco fotográfico digital representa el más moderno diseño de marcos para fotos digitales y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

INSIGNIA™

NS-DPF8TR

Información de seguridad

Siempre siga estas precauciones básicas de seguridad cuando use su marco fotográfico digital. Esto reducirá el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones.

Advertencias

Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico no exponga el marco fotográfico digital a la lluvia o humedad, y desenchúfelo durante las tormentas de rayos.

Para prevenir el riesgo de choque eléctrico, no remueva la cubierta. No existen partes reparables por el usuario en el interior. Remita todas las reparaciones a personal calificado.

Existe el riesgo de explosión si una pila se reemplaza incorrectamente. Reemplace solamente con pilas del mismo tipo o equivalente.

Ubicación: para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este marco digital para fotos a la lluvia o humedad. No coloque este producto sobre un carro, una plataforma, un trípode, un soporte o una mesa inestable para evitar que se caiga. Mantenga el disco alejado de magnetismo fuerte, fuentes de calor, contacto directo con la luz solar y polvo excesivo.

Instalación: verifique que el marco fotográfico digital se utilice de acuerdo con las instrucciones e ilustraciones suministradas en este manual.

Objetos y líquidos: no introduzca objetos ningún tipo en el marco fotográfico digital a través de las aberturas. No derrame ni rocíe ningún tipo de líquido sobre o dentro del marco fotográfico digital (esto puede resultar en un incendio o choque eléctrico). No coloque nada pesado sobre la unidad. Para asegurar una ventilación y operación apropiadas, nunca cubra o bloquee las ranuras y aberturas con un paño u otro material.



Desmontaje: no intente desarmar el marco. Existe el riesgo de choque eléctrico. Comuníquese con el personal de servicio calificado si su marco fotográfico digital necesita reparación.

Limpieza de su marco fotográfico digital: cuando limpie la unidad, asegúrese de que el marco esté desconectado de la fuente de alimentación. Solamente utilice limpiadores diseñados específicamente para limpiar paneles de LCD, o un paño humedecido ligeramente con agua para limpiar sólo el exterior del marco.

Características

- Muestra fotos digitales (formato JPEG) y presentaciones digitales sin una computadora.
- El modo de fotos múltiples muestra varias fotos al mismo tiempo en una presentación.
- Reproduce música (formatos MP3, AAC o WMA) por sí sola o con una presentación de fotos.
- Reproduce videos (formatos .AVI (MJPEG y MPEG4) y .MOV (MJPEG y MPEG4))
- Pantalla LCD tipo TFT clara y brillante.
- Compatible con una gran variedad de tarjetas de memoria, incluyendo SD, SDHC, MM, MS Pro Duo, CF y xD.
- Compatible con unidades flash USB.
- Botones de control en el marco y control remoto infrarrojo.
- Memoria interna de 1 GB

Contenido de la caja

- Marco fotográfico digital de 8"
- Adaptador de alimentación de CA
- Guía del usuario
- Guía de instalación rápida
- Control remoto con pila (CR2025)


www.insigniaproducts.com

INSIGNIA™

NS-DPF8TR

- Soporte para control remoto
- Paño de limpieza
- Cable de USB
- Esteras negra y blanca para fotos
- Dos marcos intercambiables
- Adaptador para MS Pro Duo

Conectores

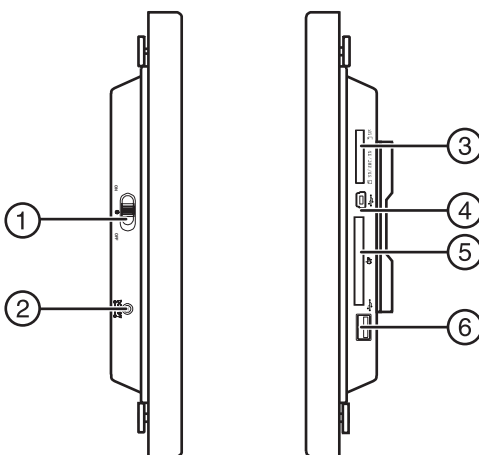

N.º	Descripción
1	Interruptor de Encendido/Apagado
2	Toma de alimentación de 9 V CC. Enchufe el adaptador de CA aquí.


INSIGNIA™

N.º	Descripción
3	Ranura para tarjeta de memoria. Admite: Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Multimedia Card (MMC), Secure Digital (SD y SDHC), microSD, miniSD y xD.
4	Puerto mini USB
5	Ranura para tarjetas CF
6	Puerto USB estándar

INSIGNIA™

NS-DPF8TR

Vista frontal y posterior

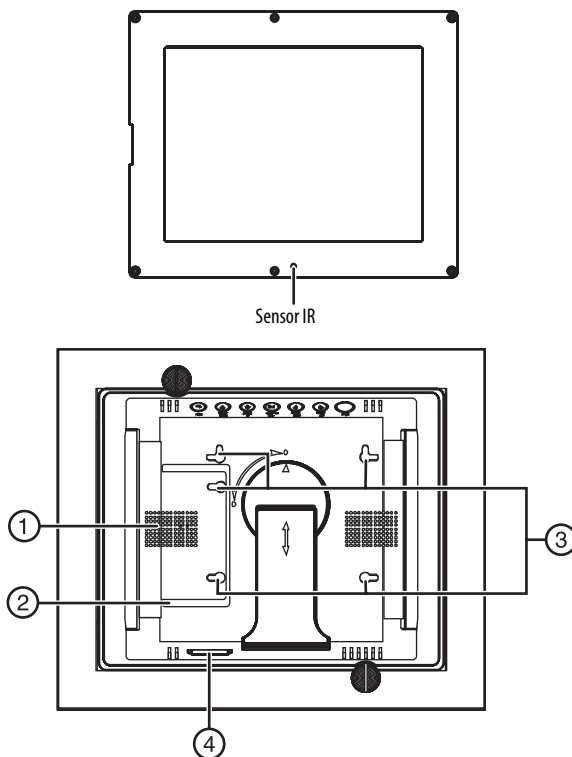


INSIGNIA™

N.º	Descripción
1	Altavoz.
2	Soporte para control remoto.
3	Agujeros para el montaje del soporte o para el montaje del marco fotográfico digital en la pared.
4	Ranura para la pila de respaldo del reloj (CR2025).

Vista superior

Puede acceder a la mayoría de las funciones del marco fotográfico digital usando ya sea los botones en la parte superior del marco o usando el control remoto. Seleccionar archivos para copiarlos, eliminarlos o verlos requiere el uso del control remoto, y las instrucciones en esta guía se refieren a los botones del control remoto (excepto donde se indica lo contrario).

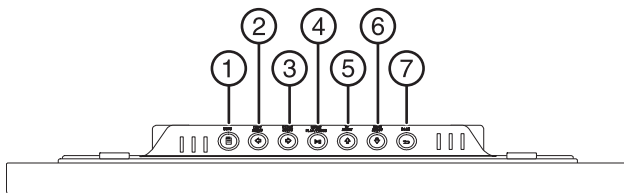

N.º	Botón	Descripción
1	MENÚ	Permite mostrar el menú de configuración.
2	Flecha izquierda	Permite mover la selección del menú hacia la izquierda o hacia arriba, mostrar la foto anterior o reproducir el archivo de música anterior.


INSIGNIA™

NS-DPF8TR

N.º	Botón	Descripción
3	Flecha derecha	Permite mover la selección del menú hacia la derecha o hacia abajo, mostrar la foto siguiente o reproducir el archivo de música siguiente.
4	▶ Entrar/ Reproducir/ Pausar	Permite seleccionar los elementos de menú. Durante una presentación, permite pausarla o reanudarla.
5	Flecha arriba	En el modo de menú, permite navegar hacia arriba. En el modo de reproducción, permite subir el volumen.
6	Flecha abajo	En el modo de menú, permite navegar hacia abajo. En el modo de reproducción, permite bajar el volumen.
7	Vista posterior > Atrás	Regresa a la selección o pantalla anterior.

INSIGNIA™

Control remoto

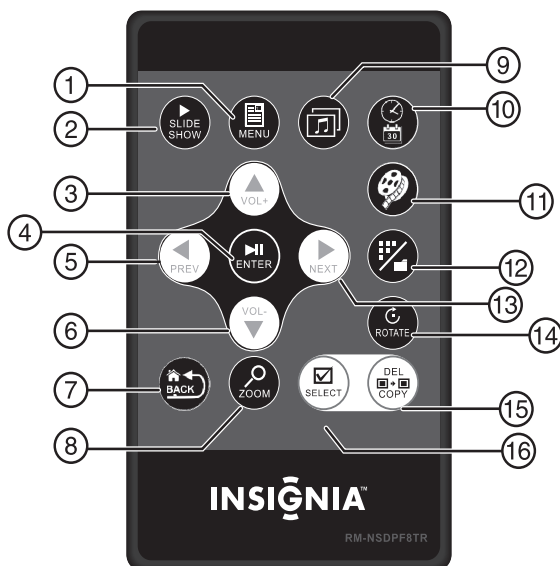

N.º	Botón	Descripción
1	MENÚ	Permite mostrar el menú de Configuración.
2	PRESENTACIÓN	Permite iniciar una presentación o alternar el modo de presentación de fotos múltiples.
3	(Arriba) VOL+	Permite mover la selección hacia arriba o subir el volumen.

INSIGNIA™

NS-DPF8TR

N.º	Botón	Descripción
4	 ENTRAR	Permite seleccionar la opción resaltada o pausar y reanudar la presentación.
5	 (Izquierda) ANTERIOR	Permite mover la selección del menú hacia la izquierda o hacia arriba, mostrar la foto anterior o seleccionar el archivo anterior.
6	 (Abajo) VOL-	Permite mover la selección del menú hacia abajo o bajar el volumen.
7	 ATRÁS	Permite retroceder a la pantalla anterior.
8	 ZOOM	Permite ampliar la foto.
9	 (foto y música)	Permite reproducir fotos y música al mismo tiempo.
10	 (reloj/calendario)	Permite mostrar el reloj, el calendario y las fotos (si están disponibles).
11	 (video)	Permite reproducir video.
12	 (miniaturas/carpetas)	Permite ingresar al modo de miniaturas o mostrar los archivos y las carpetas.
13	 (Derecha) SIGUIENTE	Permite mover la selección del menú hacia la derecha o hacia abajo, mostrar la siguiente foto o seleccionar el siguiente archivo.
14	 GIRAR	Permite girar la foto.
15	 ELIMINAR/COPIAR	Permite eliminar ciertas fotos de la memoria interna o copiar las fotos seleccionadas de la tarjeta de memoria insertada a la memoria interna.
16	 SELECCIONAR	Permite seleccionar una foto o un archivo para copiarlo o eliminarlo.


INSIGNIA™

Configuración de su marco fotográfico

Configuración del control remoto

Para configurar el control remoto:

- Remueva la lengüeta de plástico que sobresale de la parte inferior del control remoto. Esta lengüeta protege la pila. El control remoto no funcionará a menos que se remueva la lengüeta.

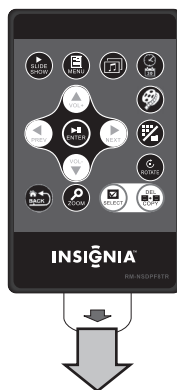


INSIGNIA™

NS-DPF8TR

Configuración del marco fotográfico

Para ajustar el marco fotográfico:

- 1** Retire la base para colocar el marco.
- 2** Gire la base para posicionar el marco vertical u horizontalmente. Ajuste la longitud de la base para obtener el ángulo de vista vertical u horizontal que guste.

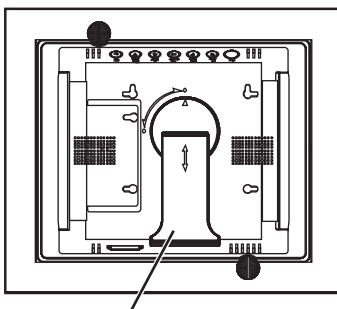

Base del marco

- 3** Enchufe el adaptador de alimentación de CA en la toma de alimentación de CC del marco fotográfico y en un tomacorriente de CA.

INSIGNIA™

- 4 Deslice el interruptor  de **Encendido/apagado** a la posición de **ENCENDIDO** para encender el marco. El logotipo de INSIGNIA se muestra por varios segundos y el marco muestra una presentación de las fotos almacenadas en la memoria interna (cuando no hay una tarjeta de memoria o dispositivo de memoria USB). Si hay una tarjeta de memoria o un dispositivo de memoria, el marco muestra una presentación de las fotos almacenadas en ese medio.



Uso de su marco fotográfico

Puede usar su marco fotográfico digital para:

- Mostrar una presentación de fotografías
- Mostrar un reloj y calendario con fotos
- Reproducir música por sí sola o con fotos
- Reproducir videos
- Ajustar la vista de la foto
- Cambiar los ajustes de pantalla
- Copiar archivos de la memoria interna
- Eliminar archivos de la memoria interna

INSIGNIA™

NS-DPF8TR

Reproducción de presentaciones

Para mostrar una presentación desde una tarjeta de memoria o memoria interna - reproducción automáticamente:

- 1 Inserte una tarjeta de memoria o unidad USB en una de las ranuras de memoria disponible o en el puerto USB. Una presentación de fotos de la tarjeta de memoria o del dispositivo USB comienza a reproducirse automáticamente.

Cuidado

Las tarjetas de memoria caben en las ranuras para tarjetas sólo en una dirección. No introduzca a la fuerza una tarjeta de memoria en una ranura. La tarjeta estará apretada cuando se ha insertado correctamente. Algunas tarjetas requieren un adaptador para caber correctamente. Para obtener más información sobre las tarjetas de memoria compatibles, refiérase a la sección "Especificaciones" en la página 49.

- 2 Presione ►|| (ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR) para pausar la presentación en una foto en particular. Presione ►|| (ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR) de nuevo para reanudar la presentación.

Para reproducir una presentación desde una tarjeta de memoria o memoria interna - reproducción manual (para comenzar la presentación desde una foto o archivo específico):

- 1 Inserte una tarjeta de memoria o unidad USB en una de las ranuras de memoria disponibles o en el puerto USB. Una presentación de fotos de la tarjeta de memoria o del dispositivo USB comienza a reproducirse automáticamente.

INSIGNIA™

- 2 Presione  (**ATRÁS**) repetidamente hasta que se abra el menú *Selección de la tarjeta*.



- 3 Presione  o  para seleccionar la tarjeta (o la memoria interna) que guste. Su selección se volverá color verde. Presione  (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o . Se abre el menú de *Selección de los medios*.



- 4 Presione  o  para seleccionar el icono **FOTO**. El icono se vuelve color verde. Presione  (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o  para ingresar al modo de miniaturas. Las imágenes de miniatura aparecen en la pantalla en una mesa.
- 5 Presione  o  para seleccionar una foto y presione  (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) en el control remoto. La presentación iniciará con la foto que seleccionó.

INSIGNIA™

NS-DPF8TR

- 6** Presione ►|| (ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR) o  para pausar la presentación en una foto en particular. Presione ►|| (ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR) de nuevo para reanudar la presentación.

Copiado de fotos a la memoria interna

Se puede copiar una foto, varias fotos o todas las fotos de la tarjeta de memoria insertada o dispositivo USB a la memoria interna del marco fotográfico.

Notas

Utilizando el marco solamente, no puede copiar fotos de la memoria interna a una tarjeta de memoria insertada o dispositivo USB, y no puede copiar fotos de una tarjeta de memoria insertada o dispositivo USB a otra.

Ya que no se puede copiar fotos del marco de fotos a la tarjeta de memoria o dispositivo USB utilizando el marco, el marco fotográfico no puede ser tratado como su método de almacenamiento de fotos principal. Asegúrese de que ha almacenado las fotos en otro lugar (tal como una tarjeta de memoria).

Para copiar fotos desde la memoria interna a una tarjeta de memoria insertada, se puede usar el cable incluido de USB para conectar el marco a una computadora. Luego se pueden copiar fotos entre la tarjeta de memoria, la memoria interna del marco y la computadora.

No se puede eliminar ni copiar archivos de un dispositivo USB insertado bajo ninguna circunstancia. Para hacer esto, extraiga el dispositivo USB del marco, insértelo en un puerto USB disponible en su computadora y siga el procedimiento estándar del sistema operativo de su computadora para copiar/eliminar.

INSIGNIA™

Para copiar ciertas fotos a la memoria interna:

- 1 Presione **⏮** (ATRÁS) hasta que se abra la pantalla *Página principal*.



- 2 Presione **◀▶** para resaltar la tarjeta de memoria o dispositivo USB desde la cual quiere copiar y presione **▶▶** (ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR) para abrir el menú de *Selección de los medios*.



INSIGNIA™

NS-DPF8TR

- 3 Presione ◀ o ▶ para resaltar el icono **FOTO** y presione ▶|| (ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR). La pantalla de las miniaturas se abre con las fotos mostradas.



- 4 Presione ◀/▶/▲/▼ para resaltar cada foto que desea copiar y presione Ⓢ (SELECCIONAR) para marcarla. Aparecerá una marca de verificación en el ángulo superior derecho de cada miniatura marcada. Marque todas las fotos que quiere copiar.
- 5 Presione Ⓢ (ELIMINAR/COPIAR), se abre la pantalla *Copiar*.



- 6 Presione ▲ ▼ para seleccionar **Copiar selección** o **Copiar todo** y presione ▶.

INSIGNIA™

- 7** Presione ▲/▼ para seleccionar **Sí** y presione ►|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o  de nuevo. La selección de fotos se transferirá a la memoria interna (1 GB).

Nota

No es necesario seleccionar fotos para copiar si no desea usar la función de Copiar todo. Simplemente presione **ELIMINAR/COPIAR**, y seleccione **Copiar todo**, y presione ►|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**).

Borrado de fotos de la memoria interna

Nota

No se puede eliminar las fotos de una tarjeta de memoria o dispositivo USB conectado usando el marco únicamente.

Para eliminar fotos de la memoria interna:

- 1** Presione  (**ATRÁS**) hasta que se abra la pantalla *Página principal*.



INSIGNIA™

NS-DPF8TR

- Presione ◀ o ▶ para resaltar la memoria interna y presione ▶▶ (ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR) o ⏏. Se abre el menú *Selección de los medios*.



- Presione ◀ o ▶ para resaltar el icono **foto** y presione ▶▶ (ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR) o ⏏. La pantalla de las miniaturas se abre con las fotos mostradas.



- Presione ◀/▶/▲/▼ para resaltar cada foto que desea eliminar y presione Ⓜ (SELECCIONAR) para marcarla. Aparecerá una marca de verificación en el ángulo superior derecho de cada miniatura marcada. Marque todas las fotos que quiere eliminar.

INSIGNIA™

- 5 Presione  (**ELIMINAR/COPIAR**), se abre la pantalla *Eliminar*.



- 6 Presione / para seleccionar **Eliminar la selección** o **Eliminar todo** y presione  (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o .
- 7 Presione / para seleccionar **Sí** y presione  (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o  de nuevo. La selección de fotos se eliminará.

Nota

No es necesario seleccionar fotos para eliminarlas si desea usar la función de Eliminar todo. Simplemente presione **ELIMINAR/COPIAR**, y seleccione **Eliminar todo**, y presione  (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**).

INSIGNIA™

NS-DPF8TR

Reproducción de música

Su marco digital para fotos puede reproducir música.

Para reproducir música en su marco fotográfico digital:

- 1 Inserte una tarjeta de memoria o dispositivo USB que contiene archivos de música.

Nota

Para obtener mejores resultados, utilice una velocidad de bit de 256 kbps o archivos menores. Reproducir archivos de música con velocidad de bit alta puede resultar en un rendimiento más lento de música o presentación.

- 2 Presione  (**ATRÁS**) hasta que se abra la pantalla *Página principal*.




INSIGNIA™

- Presione ◀ o ▶ para resaltar el dispositivo de memoria que desea acceder y presione ▶|| (ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR) o ⏸. Se abre el menú de *Selección de los medios*.



- Presione ◀ o ▶ para seleccionar el icono **MÚSICA**. El icono se vuelve color verde. Presione ▶|| (ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR) o ⏸ para ingresar a la pantalla de la Lista de carpetas de canciones. Se abre la pantalla de la *Lista de carpetas de canciones*.

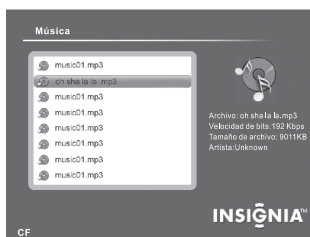

- Presione ◀/▶ para seleccionar una canción de la lista y presione ▶|| (ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR) o ⏸ para comenzar la reproducción. Información sobre la canción aparece en la pantalla mientras se reproduce.
- Presione ▲ Vol + o ▼ Vol - para ajustar el volumen.

INSIGNIA™

NS-DPF8TR

- 7 Presione **▶||** (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o  para pausar la canción y presiónelo de nuevo para reanudar la reproducción.
- 8 Para copiar una canción de una tarjeta de memoria o un dispositivo USB conectado, siga las instrucciones que se encuentran al principio de esta sección para reproducir música desde una tarjeta de memoria o dispositivo USB.
- 9 Resalte el archivo que desea copiar y presione el botón **SELECCIONAR**. Repita este proceso hasta que todos los archivos que desea copiar hayan sido seleccionados.
- 10 Presione **ELIMINAR/COPIAR**. Seleccione **Copiar selección**, y presione **▶**, y **SÍ** para copiar los archivos seleccionados en la memoria interna del marco.

Nota

Si desea copiar todos los archivos de música de la tarjeta de memoria o del dispositivo USB, no es necesario seleccionar todos los archivos primero. Simplemente presione **ELIMINAR/COPIAR** de la lista de archivos de música y seleccione **Copiar todo** y **SÍ**. Todos los archivos de música se copian en el marco.

Presentación de las fotos con música simultáneamente

Para reproducir fotos y música simultáneamente - reproducción automática:

- 1 Inserte una tarjeta de memoria o unidad USB que contiene fotos y música en una de las ranuras de memoria disponible o en el puerto USB.

INSIGNIA™

- 2 Presione  (**ATRÁS**) hasta que se abra la pantalla *Página principal*.



- 3 Presione  o  para resaltar el dispositivo de memoria al que quiere acceder, y luego presione  (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) para entrar, y luego **FOTOS Y MÚSICA** en el control remoto. Una presentación de todas las fotos y las canciones de la tarjeta de memoria comienza automáticamente y luego se repiten.
- 4 Presione  **VOL+** o  **VOL-** para ajustar el volumen.
- 5 Presione  (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o  para pausar la canción o la foto y presiónelo de nuevo para reanudar la reproducción.

INSIGNIA™

NS-DPF8TR

**Para reproducir fotos y música
simultáneamente - reproducción manual
(selección de un archivo o una carpeta):**

- 1** Inserte una tarjeta de memoria o un dispositivo USB en la ranura apropiada del marco.
- 2** Presione  (**ATRÁS**) hasta que se abra la pantalla *Página principal*.



- 3** Presione ◀ o ▶ para resaltar el dispositivo de memoria que desea acceder y presione ▶| (ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR) o . Se abre el menú *Selección de los medios*.



INSIGNIA™

- 4 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el icono **FOTOS Y MÚSICA**. El icono se vuelve color verde. Presione ▶|| (ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR) o ⏻ para abrir la pantalla Lista de canciones y fotos. Se abre la pantalla *Lista de canciones y fotos*.



- 5 Presione ◀ o ▶ para seleccionar una carpeta o una foto individual de la lista y presione ▶|| (ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR) o ⏻ para comenzar la reproducción de la canción o foto resaltada. Se comienza a reproducir una presentación con la foto seleccionada y la primera canción en la lista. Las canciones de la lista se reproducen en orden y luego se repiten.
- 6 Presione ▲ Vol + o ▼ Vol - para ajustar el volumen.

INSIGNIA™

NS-DPF8TR

- 7** Presione **▶||** (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o  para pausar la canción o foto y presiónelo de nuevo para reanudar la reproducción.

Nota

Si selecciona una carpeta que contiene fotos y canciones, la presentación muestra y repite sólo los archivos de esa carpeta.

Debe seleccionar una carpeta que contenga fotos y música para poder comenzar una presentación siguiendo este método. Si intenta seleccionar un archivo de música en una carpeta que no contiene fotos, o un archivo de fotos en una carpeta que no contiene música, recibirá un mensaje de error.

Personalización de la visualización de fotos

Se puede girar, ampliar y mostrar información sobre cualquier foto que se muestre en el marco.

Para girar una foto:

- 1** Mientras se muestra una foto a pantalla completa (no como miniatura), presione  (**GIRAR**). La foto se girará 90° en el sentido horario cada vez que se presiona el botón.
- 2** Presione **▶||** (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o  para continuar la presentación.



Para ampliar una foto:

- 1 Mientras se muestra una foto a pantalla completa (no como miniatura), presione  (**ZOOM**). La foto se ampliará cada vez que presione el botón, hasta que regrese al tamaño normal.

Punta

Mientras la foto se amplía, presione los botones direccionales para desplazar la foto para que pueda ver partes que se encuentran fuera de la pantalla.

- 2 Presione  (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o  para continuar la presentación.

Para mostrar información sobre una foto:

- 1 Mientras se muestra una foto a pantalla completa (no como miniatura), presione **MENU**. Se abrirá el *Menú de configuración*.
- 2 Presione  para resaltar la opción de **Información de foto**, presione el botón IZQUIERDA para entrar en el submenú.
- 3 Presione  y  (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) para seleccionar **ACTIVAR**, la información que contiene el nombre del archivo, el tamaño, la resolución y la fecha y hora de la foto aparece en la pantalla.
- 4 Seleccione **DESACTIVAR** para ocultar la información.
- 5 Presione  (**ATRÁS**) para cerrar el menú.



NS-DPF8TR

Reproducción de videos

Para reproducir videos:

- 1 Inserte una tarjeta de memoria o dispositivo USB que contiene archivos de video.
- 2 Presione **(ATRÁS)** hasta que el menú *Selección de medios* se abre o presione  para empezar la reproducción de video automática. Al presionar  se desplazará a los archivos de películas que se encuentran en el dispositivo de memoria actual (como por ejemplo la memoria interna, la tarjeta SD, etc.). La primera película en el dispositivo de memoria empieza a reproducirse automáticamente.
- 3 Presione  o  para resaltar el dispositivo de memoria que desea acceder y presione  **(ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR)** o . Se abre el menú *Selección de medios*.
- 4 Presione  o  para seleccionar el icono **VIDEO**. El icono se vuelve color verde. Presione  **(ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR)** o  para ingresar a la pantalla *Lista de videos*.
- 5 Presione  o  para seleccionar el video que desea, y presione  **(ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR)** o  para empezar la reproducción.
- 6 Durante la reproducción de video, presione **MENÚ** para ver el menú de pantalla. Presione  o  para seleccionar un elemento del menú y luego presione  **(ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR)** o  para ver las opciones. Los elementos del menú son:
 - **Información de video:** muestra la resolución, el tamaño y el formato del archivo del video que se encuentra actualmente en pausa.
 - **Formato de visualización de videos**
 - **Normal:** el video se visualiza en su relación de aspecto nativo. Pueden aparecer barras negras arriba, debajo y a los lados si el formato nativo del video no es 4:3.



- **Zoom:** se realiza un aumento de la imagen para ocultar las barras negras.
- **Configuración de repetición**
 - **Repetir uno:** el video actual se reproducirá continuamente.
 - **Repetir todo:** todos los videos compatibles en el dispositivo de memoria seleccionado serán reproducidos continuamente.
 - **No repetición:** la reproducción de video se detiene cuando todos los videos en el dispositivo de memoria seleccionado, comenzando por el video actual, han acabado de reproducirse.
- **Ajustar el color de la pantalla LCD:** puede aumentar o disminuir el brillo, el contraste y el color.

7 Presione (ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR) o o para visualizar los botones de navegación de la película en pantalla.

- Presione o para ir al archivo anterior o siguiente.
- Presione / : para retroceder o avanzar rápidamente.
- Presione para detener la reproducción o para regresar a la pantalla de *Lista de videos*.
- Presione para reproducir/pausar la reproducción.

8 Para realizar un zoom manualmente del video que se está reproduciendo, presione . Hay cuatro niveles de aumento. El video regresará a su tamaño normal si se presiona cinco veces.

INSIGNIA™

NS-DPF8TR

Uso del calendario y reloj

Para usar el calendario y reloj:

- 1 Presione  (**ATRÁS**) hasta que se abra la pantalla de *Página principal*, o presione  **RELOJ/ CALENDARIO** en el control remoto.



- 2 Presione  o  para resaltar el dispositivo de memoria deseado y presione  (**ENTRAR/REPRODUCIR/ PAUSAR**) o . Se abre el menú *Selección de los medios*.



INSIGNIA™

- 3** Presione ◀ o ▶ para seleccionar el icono de reloj/ calendario. El icono se vuelve color verde. Presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o ⏻. Se muestra el calendario, el reloj y las fotos.



Para ajustar el calendario y reloj:

- 1** Con la pantalla *Reloj/Calendario* abierta, presione **MENU**. El menú de configuración se abre en la pantalla.



- 2** Presione ▲/▼ para seleccionar **Ajuste fecha/hora**, y presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o ⏻.
- 3** Presione ◀ o ▶ para resaltar **Año**, **Día**, **Hora** o **Minuto** y presione ▲ o ▼ para cambiar el ajuste.

INSIGNIA™

NS-DPF8TR

- 4 Continúe hasta que todos los ajustes han sido cambiados y presione **▶|| (ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR)** o **⏮** para confirmar sus cambios.
- 5 Presione **⏮ (ATRÁS)** para cerrar el menú de configuración.

Para mostrar fotos y música en la pantalla del reloj/calendario:

- 1 Con la pantalla del reloj/calendario abierta, presione **MENU**. Aparece un menú de configuración desplegable.



- 2 Presione **▲/▼** para seleccionar el ajuste para **REPRODUCIR MÚSICA** y presione **▶|| (ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR)** o **⏮**.
- 3 Presione **▲/▼** para seleccionar **ACTIVADO**. Las canciones de la tarjeta de memoria, la memoria interna o del dispositivo USB se reproducirán en orden y luego se repetirán.

INSIGNIA™

Para mostrar una sola foto en la pantalla del reloj/calendario:

- 1 Con la pantalla del reloj/calendario abierta, presione **MENÚ**. Aparece un menú de configuración desplegable.



- 2 Presione ▲/▼ para seleccionar **PRESENTACIÓN** y presione ►|| (ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR) o .
- 3 Presione ▲/▼ para seleccionar **DESACTIVADO**. La foto se pausará en la pantalla de reloj/calendario.

Configuración de las opciones de visualización

Puede cambiar todas las opciones de visualización en el menú de *Configuración* usando los botones en la parte superior del marco o en el control remoto. Puede mostrar el menú de *Configuración* en cualquier momento presionando el botón **MENÚ**. En cada menú solo se muestran las opciones de configuración disponibles para el modo en el que se encuentra.

INSIGNIA™

NS-DPF8TR

Para ajustar las opciones de visualización:

- 1 Presione **⏮** (**ATRÁS**) hasta que se abra la pantalla *Página principal*.



- 2 Presione los botones direccionales para resaltar el icono de **CONFIGURACIÓN** y presione el botón de **ENTRAR**. Se abre el menú de *Configuración*.
- 3 Presione **▲/▼** para resaltar una opción de visualización y presione **ENTRAR** para seleccionar la opción. Se abre un segundo menú que lista los ajustes disponibles.
- 4 Presione **ENTRAR** de nuevo para abrir un tercer menú si se aplica. Un icono cuadrado (■) a la derecha de una opción muestra el ajuste actual.
- 5 Presione **▲/▼** para resaltar un ajuste y presione **ENTRAR** para seleccionar el ajuste.
- 6 Cuando termine, presione **⏮** (**ATRÁS**) para cerrar el menú de *Configuración* y regresar a la pantalla anterior.



Opciones de configuración

La siguiente tabla lista y describe todas las opciones del menú de *Configuración* :

Opción de menú	Configuración	Descripción
Intervalo de presentación	5 segundos 10 segundos 30 segundos 1 minuto 1 hora 24 horas	Especifica el intervalo entre cada transición de foto en una presentación.
Transición de presentación	Normal Aleatorio Efecto Corner Wipe Peine cruzado Efecto telón de izquierda a derecha Efecto telón vertical Fundido Zoom de movimiento Efecto de apertura Deslice Caja de zoom	Especifica los efectos especiales usados para cambiar de una foto a la siguiente en una presentación. La configuración Normal reproduce una presentación sin ningún efecto de transición especial. La configuración Aleatorio alterna entre los efectos de transición especiales disponibles durante la presentación. La configuración de Zoom de movimiento aumenta y encuadra las fotos (a veces conocido como el efecto "Ken Burns"). Cuando se empareja con la función de Detección de caras, se aumentarán automáticamente las caras durante las presentaciones.

INSIGNIA™

NS-DPF8TR

Opción de menú	Configuración	Descripción
Presentación aleatoria	Activada Desactivada	Muestra fotos en un orden diferente (aleatorio) al orden en que aparecen en el dispositivo de memoria seleccionado.
Reducción de ojos rojos	Activada Desactivada	Cuando se activa esta función, su marco corregirá automáticamente los ojos rojos a que a veces se observan en las fotos de personas.
Iluminación dinámica	Activada Desactivada	Cuando se activa esta función, su marco automáticamente mejorará las fotografías en las que el primer plano es brillante pero el fondo no se ve bien.
Detección de caras	Activada Desactivada	Cuando se activa esta función y se combina con la función de Zoom de movimiento, su marco aumentará automáticamente en las caras y enmarcará las fotos (a veces conocido como el efecto "Ken Burns").
Sello de fecha/hora de la foto	Activado Desactivado	Muestra la fecha y hora en que se tomó una foto. Esta función no está disponible en el modo de visualización de fotos múltiples.
Ajustes de música	Repetir una Repetir todo No repetición	Especifica la opción de repetir para la reproducción de música.
Ajustes de video	Repetir una Repetir todo No repetición	Especifica la opción de repetir para la reproducción de video.

INSIGNIA™

Opción de menú	Configuración	Descripción
Formato de visualización de fotos	Normal Zoom	Determina cómo se ajusta la foto para caber en la pantalla. Zoom llena la pantalla sin barras negras.
Tipo de copia	Normal	Mantiene la resolución original de la foto cuando un archivo de fotos se copia desde una tarjeta de memoria o un dispositivo USB a la memoria interna del marco.
	Redimensionar	Optimiza (comprime) una foto cuando se copia desde una tarjeta de memoria o un dispositivo USB a la memoria interna del marco. Activar esta función le permitirá almacenar más archivos en la memoria interna del marco.
Ajuste de fecha y hora	Año-Mes-Fecha-Hora	Le permite ajustar la fecha y hora mostrada en su marco fotográfico digital.
Programación	Hora de encendido	Establece una hora para que su marco fotográfico digital se encienda automáticamente cada día.
	Hora de apagado	Establece una hora para que su marco fotográfico digital se apague automáticamente cada día.

INSIGNIA™

NS-DPF8TR

Opción de menú	Configuración	Descripción
Ahorro de energía	Desactivado 15 minutos 30 minutos 1 hora 2 horas 6 horas	Establece la opción de ahorro de energía. Si los botones en el marco o el control remoto no se usan por un periodo de tiempo determinado, el marco ingresará al modo de ahorro de energía (suspensión). Para volver a activar el marco fotográfico, presione cualquier botón en el marco.
Idioma	Inglés Español Francés	Establece el idioma usado en los menús de configuración.
Modo para ordenar fotos	Nombre de archivo A-Z Nombre de archivo Z-A Fecha, más antigua a más reciente Fecha, más reciente a más antigua	Le permite ordenar archivos en el orden que seleccione.
Ajustes de fábrica - modo de demostración	Activado Desactivado	Muestra las fotos de la memoria interna con el propósito de demostración.
Ajustes de fábrica - restablecer todos los ajustes	No Sí	Restablece todos los ajustes a los valores predefinidos de fábrica.



Opción de menú	Configuración	Descripción
Ajustes de fábrica - borrar la memoria interna	No Sí	Borra todos los archivos de la memoria interna.
Ajustes de fábrica - versión de software	Versión de firmware	Muestra la versión del firmware.

Conexión de su marco fotográfico digital a su computadora

Las fotos pueden ser transferidas a su marco fotográfico digital usando su computadora personal. Para conectar la unidad a una PC necesita un cable de USB (incluido) que cuenta con un conector mini USB en un extremo y un conector USB grande en el otro extremo.

Nota

Su marco fotográfico digital podría no funcionar con todas las versiones de Microsoft Windows® o Mac® OS.


Para conectar su marco fotográfico digital a su computadora:

- 1 Con su marco fotográfico digital apagado, enchufe el extremo pequeño del cable de USB en la toma pequeña del marco y enchufe el conector de USB en un puerto USB en su PC.
- 2 Encienda su marco fotográfico digital.

INSIGNIA™

NS-DPF8TR


- 3** La computadora reconoce que el marco fotográfico digital como una unidad y se abre el siguiente cuadro de dialogo (computadoras basadas en Windows).

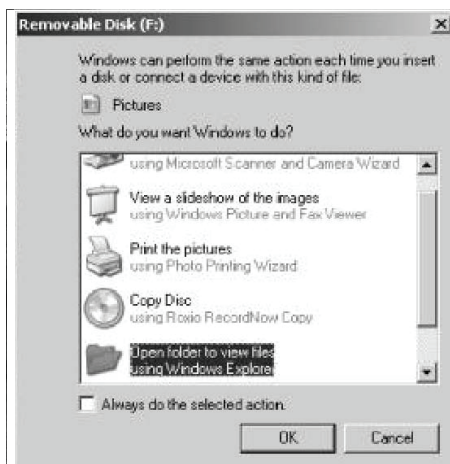**Nota**

Cuando su marco fotográfico digital está conectado a la PC con el cable USB, la ranura USB grande no puede ser usada al mismo tiempo. Los dispositivos USB deberían desconectarse de su marco antes de conectarlo a una computadora.

INSIGNIA™

- 4 Haga clic en Aceptar (OK). Se abrirá una ventana de mi PC [My Computer] (similar a la siguiente).

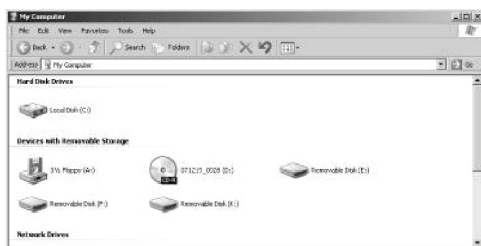

Su marco fotográfico digital aparece como una unidad extraíble. Las letras de las unidades pueden variar en su computadora, dependiendo de cuantas unidades existen actualmente. La figura anterior muestra la memoria interna de la unidad y las dos ranuras para tarjetas (SD/MMC/MS/xD y Compact Flash) como las unidades extraíbles E:, F: y K:.

- 5 Haga clic en las unidades para mostrar el contenido de la memoria interna y cualquier tarjeta de memoria insertada en las ranuras de tarjetas. Todas las tres unidades pueden ser abrirse en ventanas separadas. Los archivos pueden ser transferirse desde su computadora a su marco fotográfico digital al arrastrar los archivos de la carpeta en su computadora a cualquiera de las tres unidades en el marco. Los archivos también pueden transferirse entre su computadora, la memoria interna de su marco y cualquier tarjeta de memoria insertada mientras el marco está conectado a una computadora. Los archivos también pueden ser eliminarse mediante este procedimiento.


INSIGNIA™

NS-DPF8TR

Instalación de la cubierta adicional intercambiable

Para instalar la cubierta intercambiable:

- 1** Extraiga los dos tornillos que mantienen la cubierta del marco en su lugar y retire la cubierta del marco.
- 2** Coloque la otra cubierta sobre el marco y alinee el sensor infrarrojo con el agujero del sensor infrarrojo en la cubierta del marco para asegurar que el control remoto funcionará correctamente.
- 3** Instale los dos tornillos (incluidos) en los agujeros de tornillos (1) para mantener la cubierta del marco en su lugar. Refiérase a la siguiente figura:

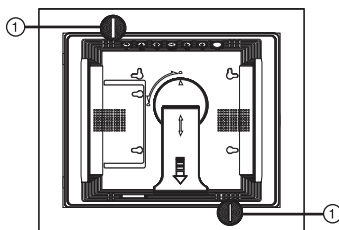

Mantenimiento

Limpieza de la pantalla LCD

Trate la pantalla LCD con cuidado. La pantalla está hecha de vidrio y se puede rayar o quebrar. Para limpiar huellas digitales o polvo de la pantalla LCD, le recomendamos que utilice el paño suministrado (o un paño que no sea áspero tal como un paño para limpiar lentes de cámara) o un kit de limpieza de LCD.

INSIGNIA™

Limpieza del marco fotográfico digital

Limpie la superficie exterior del marco fotográfico digital (excluyendo la pantalla) con un paño suave humedecido con agua.

Cuidado

La parte frontal del marco está hecha de vidrio.
Tenga cuidado cuando limpie o reemplace la cubierta del marco.

Reemplazo de la pila del control remoto

Para reemplazar la pila del control remoto:

- 1** Voltee el control remoto.
- 2** Mientras presiona en el área corrugada de la cubierta de la pila, deslice la bandeja de la pila hacia fuera y retire la pila gastada.
- 3** Coloque una pila de litio CR2025 nueva (o equivalente) en la bandeja, con el lado positivo (+) hacia arriba.
- 4** Deslice la bandeja de la pila de nuevo en el control remoto.

INSIGNIA™

NS-DPF8TR

Localización y corrección de fallas

Problema	Solución
El marco fotográfico no enciende.	El adaptador de alimentación no está conectado fijamente al marco fotográfico o el interruptor de encendido no está en la posición de encendido. Revise las conexiones del adaptador de alimentación y enciéndalo.
Una tarjeta de memoria está insertada en el marco fotográfico pero no puede ver sus fotos.	• Asegúrese de que la tarjeta de memoria es una de los formatos compatibles y que los archivos en la tarjeta son archivos de imagen JPEG. • Encienda el marco fotográfico digital y asegúrese de que la tarjeta de memoria esté insertada completamente en la ranura de tarjetas y que está insertada correctamente y vuelva a encenderlo. Después de unos cuantos segundos, deberá ver su primera foto. • Intente formatear la tarjeta. Cuidado: al formatear la tarjeta se borrarán todos los archivos que contiene. Realice un respaldo de los archivos de la tarjeta en su computadora antes de intentar formatear la tarjeta. • Algunas cámaras digitales guardan las fotos en formatos que no son JPEG. Refiérase al manual de su cámara para obtener más detalles.
El marco muestra algunas fotos más lento que otras.	Las fotos de alta resolución se cargan más lento. Intente usar fotos de resolución más baja, comprímalas o rediménsionelas. Refiérase a la guía del usuario de su cámara para obtener instrucciones sobre cómo convertir sus fotos.



Especificaciones

Tamaño de pantalla	8" (203.2 mm)
Formato de pantalla	Estándar (4:3)
Formatos de tarjetas de memoria	• CompactFlash® • Memory Stick • MultimediaCard (MMC™) • Secure Digital™ (SD) • SDHC™ • xD™ Tarjetas compatibles que requieren un adaptador: • Memory Stick Duo™ • Memory Stick PRO™ • Memory Stick PRO Duo™ • microSD™ • miniSD™
Formatos de archivo	Estándar JPEG, MP3, AAC, WMA, AVI (MJPEG y MPEG4), y MOV (MJPEG y MPEG4)
Entrada de alimentación	100 V ~ 240 V CA, 50 ~ 60 Hz 9 V CC
Consumo de energía	8 W
Temperatura en operación	41 ~ 95 °F (5 ~ 35 °C)
Peso	2.21 lb. (1.13 kg.)
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)	11.3 x 9.7 x 1.7 pulgadas (286.4 x 245.6 x 42.6 mm)
Memoria interna	1 GB

INSIGNIA™

NS-DPF8TR

Avisos legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Restricciones del uso de la imagen y el video

El uso de las fotos y videos precargadas en el marco fotográfico digital está limitado al uso personal sin fines comerciales. El cliente no puede modificar, duplicar, distribuir, retransmitir, publicar de nuevo, reproducir, o crear obras derivadas de las fotos y videos precargadas.



Garantía limitada de 6 meses

Insignia Products ("Insignia") le garantiza a usted, el comprador original de este **NS-DPF8TR** nuevo ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de 6 meses a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos Insignia y empacado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reconstruidos. Si notifica a Insignia durante el Período de Garantía sobre un defecto cubierto por esta garantía que requiere reparación, los términos de esta garantía se aplican.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 6 (seis) meses a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente con tal que usted sea el dueño de su producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el

INSIGNIA™

NS-DPF8TR

Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 25 pulgadas o más, llame al 1-888-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Insignia a su casa.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como rayos
- Accidentes
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla de plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- El intento de reparación por alguien que no sea una compañía autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos tal cual (en el estado en que se encuentran) o con todas sus fallas
- Consumibles, tales como fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido

INSIGNIA™

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.




© 2010 BBY Solutions, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions, Inc. registrada en ciertos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.





INSIGNIA™

NS-DPF8TR






INSIGNIA™



www.insigniaproducts.com

55



INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com (877) 467-4289

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

© 2010 BBY Solutions, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions, Inc. registrada en ciertos países.

Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

ESPAÑOL
10-0794